


Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor

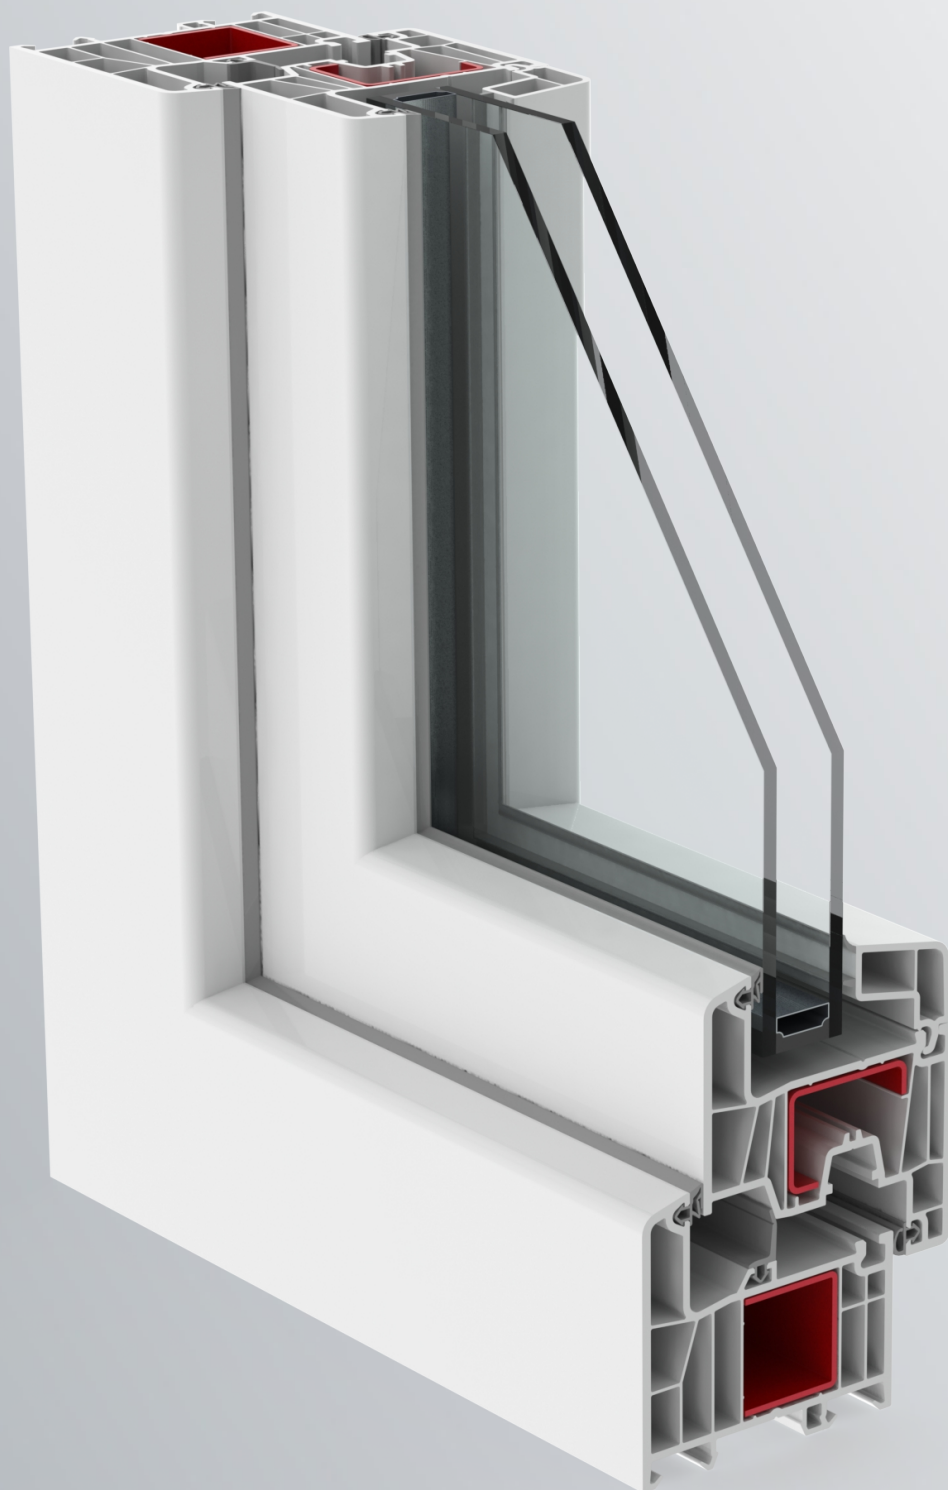


Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor


8.1.1 Asamblarea montantului S.80301 cu rama S.80101 (S.80111) - Instrucțiuni de execuție (varianta 1)

Se va practica în ramă o gaură $\varnothing 5,5\text{mm}$ cu ajutorul șablonului de găurire pentru montant. Șablonul se va poziționa cu semnul în dreptul axei montantului. Se vor practica decupajele garniturii exterioare și mediane cu ajutorul unui cutter conform imaginii. Se fixează piesa conector montant S.81101 cu ajutorul șuruburilor $\varnothing 4,2 \times 35$.


1. Decupare garnituri și găurire cu ajutorul șablonului S800-RAM-DGM1

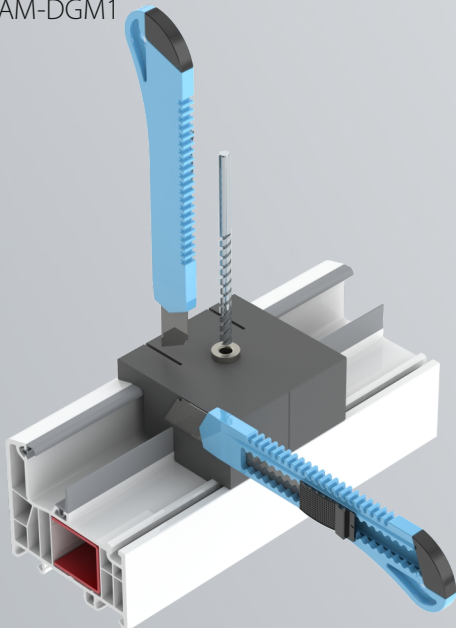


2. Garniturile decupate și gaura de fixare conector realizată

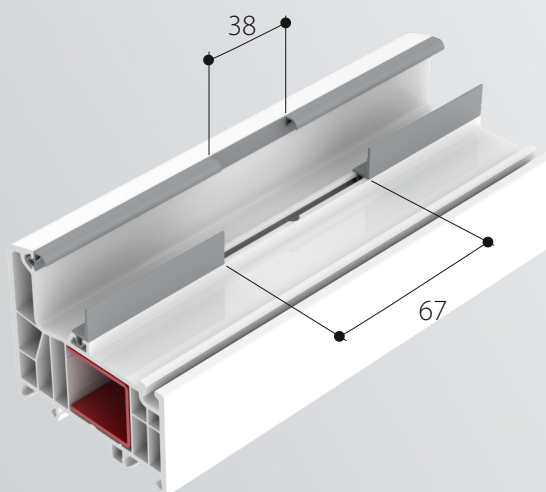

3. Se va fixa conectorul de montant S.81101 pe montantul frezat

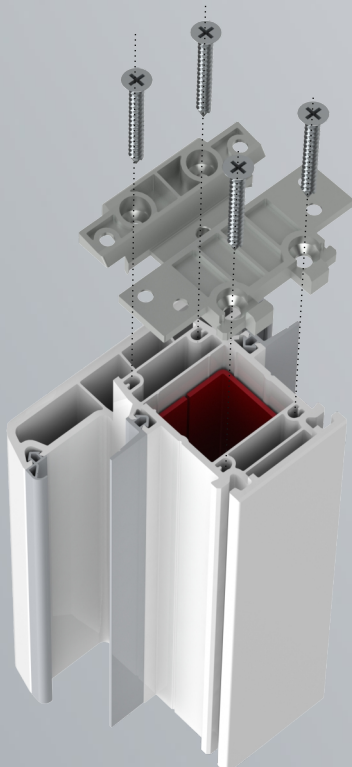

4. Piesa conector montant fixată

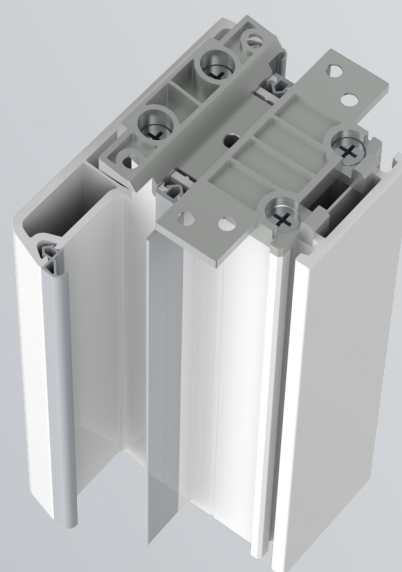


Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor


8.1.1 Asamblarea montantului S.80301 cu rama S.80101 (S.80111) - Instrucțiuni de execuție (varianta 1)

Se fixează ansamblul montant - conector montant pe profilul ramă cu ajutorul șuruburilor Ø4,2x25, a șuruburilor autofiletante Ø3,9x22 și a șurubului cu cap bombat Ø5x60.

5. Fixarea ansamblului montant-conector montant pe ramă

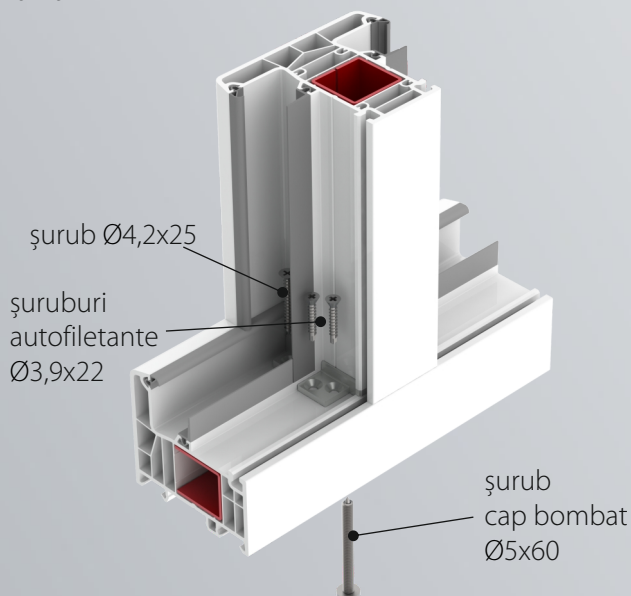


6. Ansamblul ramă-montant

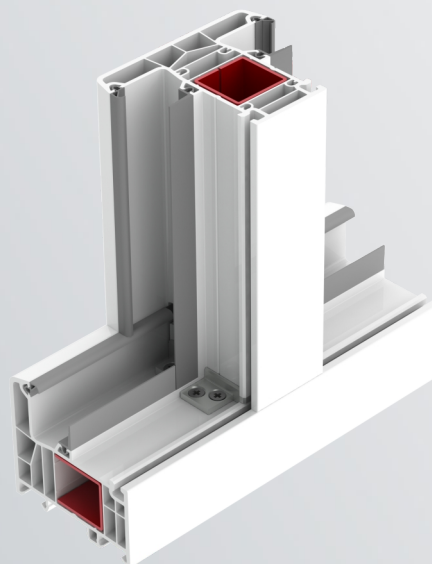


8.1.2 Asamblarea montantului S.80301 cu rama S.80101 (S.80111) - Instrucțiuni de execuție (varianta 2)

Se va practica în ramă o gaură Ø5,5mm cu ajutorul șablonului de găurire pentru montant. Șablonul se va poziționa cu semnul în dreptul axei montantului. Se vor practica decupajele garniturii exterioare și mediane cu ajutorul unui cutter conform imaginii.

1. Decupare garnituri și gaurire cu ajutorul șablonului S800-RAM-DGM2

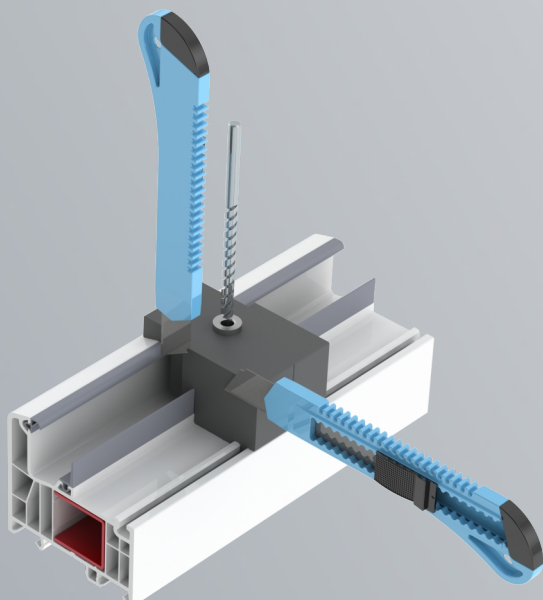

2. Garniturile decupate și gaura de fixare conector realizată

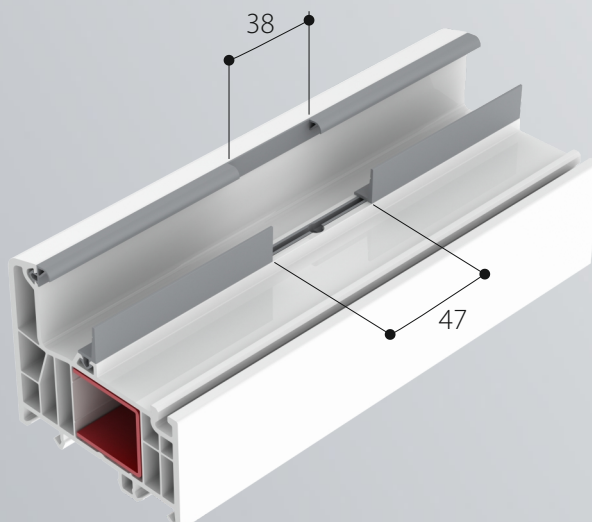


Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor


8.1.2 Asamblarea montantului S.80301 cu rama S.80101 (S.80111) - Instrucțiuni de execuție (varianta 2)

Se realizează decuparea garniturii mediane cu ajutorul șablonului.


3. Decuparea garniturii mediane cu ajutorul șablonului S800-RAM-DGM3

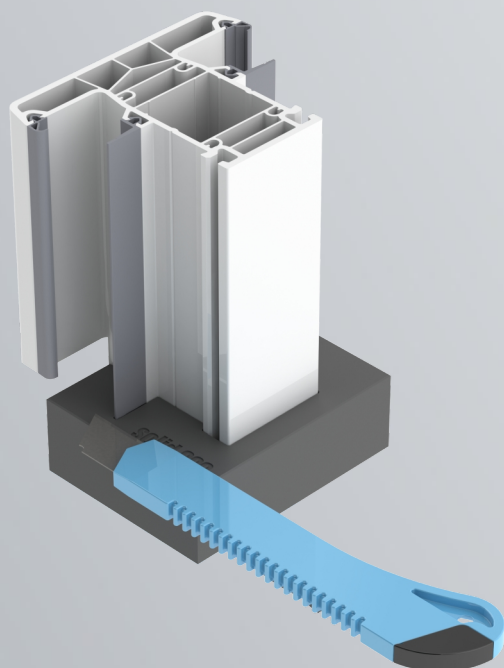


4. Garnitura mediană decupată la ambele capete ale montantului.

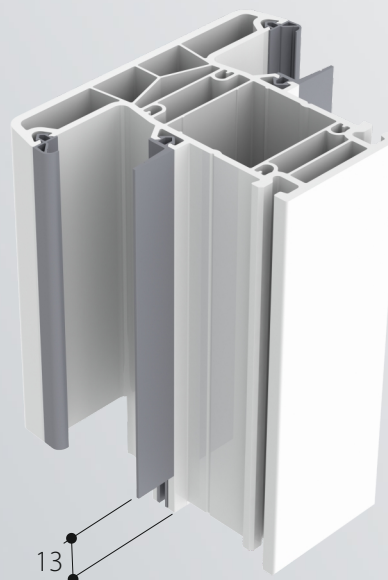

5. Se va fixa conectorul de montant S.81101 pe montantul frezat

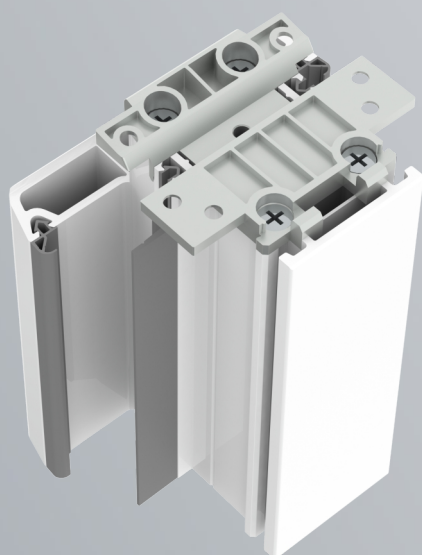


6. Fixarea ansamblului montant-conector montant pe ramă

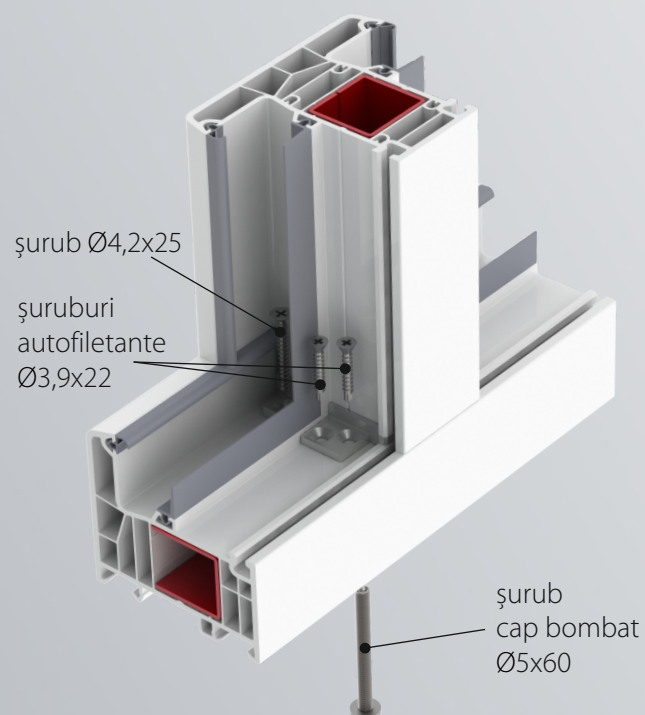

Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor

8.1.2 Asamblarea montantului S.80301 cu rama S.80101 (S.80111) - Instrucțiuni de execuție (varianta 2)


7. Ansamblul ramă-montant

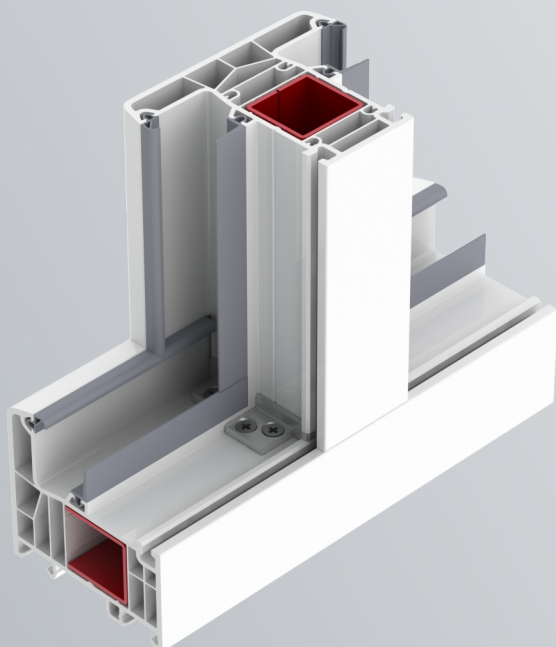


8.2 Asamblarea montantului S.80301 cu cerceveaua S.80201 (S.80211;S.80212) - Instrucțiuni de execuție

Șablonul se va poziționa cu semnul în dreptul axei montantului. Se va practica decupajul garniturii exterioare cu ajutorul unui cutter conform imaginii.

1. Decupare garnitură cu ajutorul șablonului

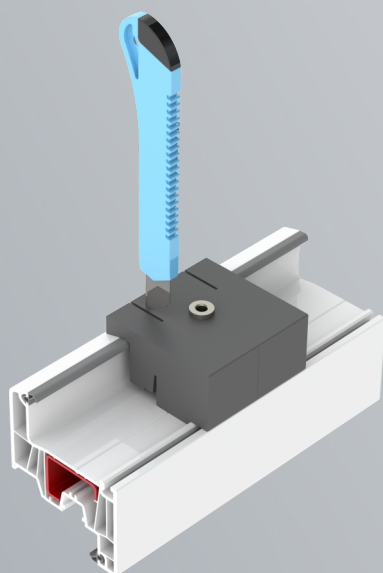

2. Garnitura exterioară decupată

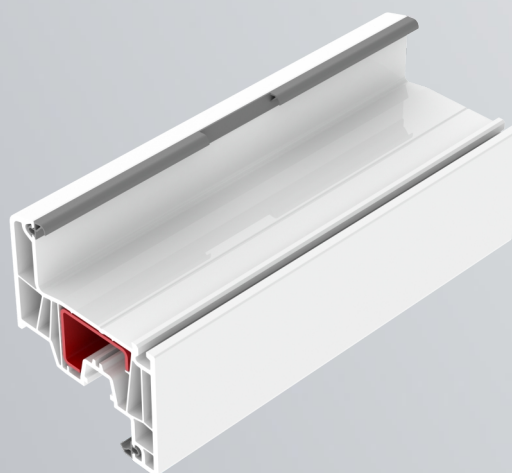


Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor


8.2 Asamblarea montantului S.80301 cu cercevea S.80201 (S.80211;S.80212)

Se fixează piesa conector montant S.81101 cu ajutorul șuruburilor Ø4,2x35.

3. Se va fixa conectorul de montant S.81101 pe montantul frezat

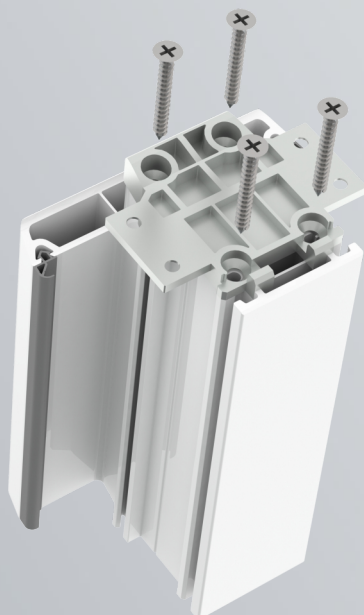


4. Piesa conector montant fixată

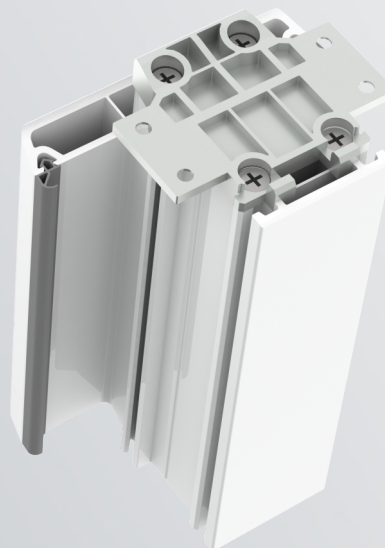


Se fixează ansamblul montant - conector montant pe profilul cercevea cu ajutorul șuruburilor autofiletante Ø3,9x22.

5. Fixarea ansamblului montant-conector montant pe cercevea

șuruburi
autofiletante
Ø3,9x25

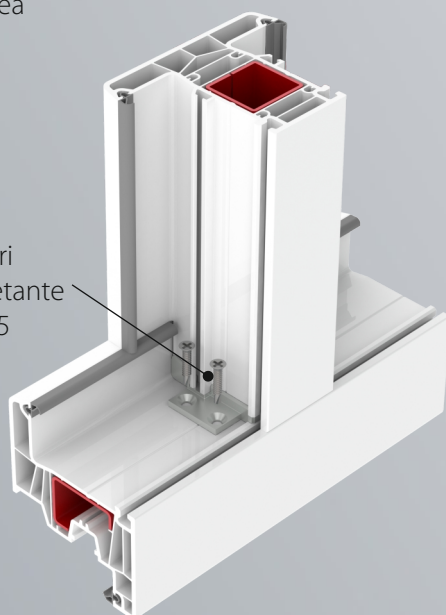


6. Ansamblul cercevea-montant

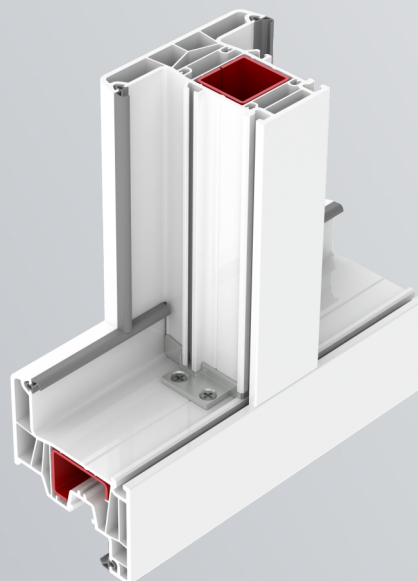

Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor


Asamblarea montantului S.80301 cu profilul rama S.80101, S.80111, montant S.80301 respectiv profilele cercevea S.80201, S.80211, S.80212 - vederi

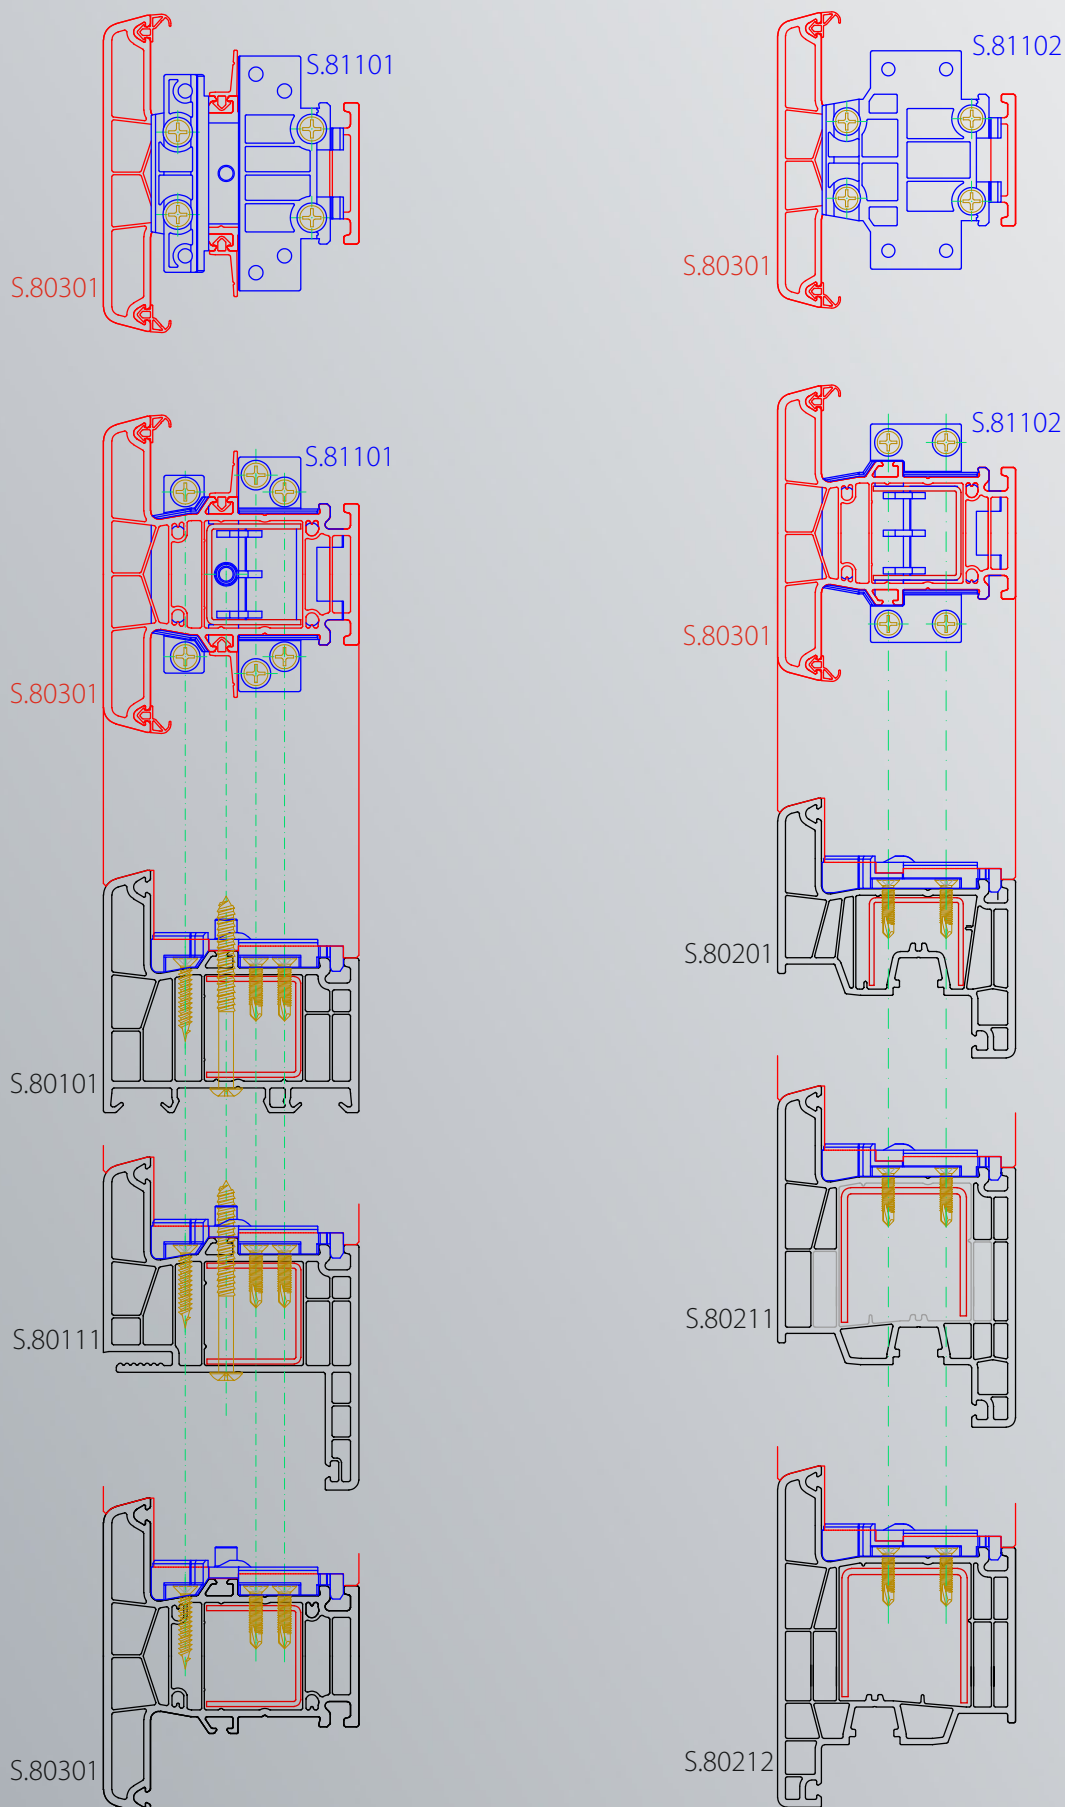

Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor

8.4 Asamblarea montanților înclinați


Pentru fixarea montanților înclinați (frezare cu freza pentru montanți înclinați) se utilizează miezul pentru fixare montanț S.81301 cu o lungime de 100mm, tăiat la un capăt la unghiul de îmbinare a montanțului. Miezul se fixează pe armătura montanțului înclinat cu ajutorul a 3 șuruburi Ø3,9x22. Asamblarea montanțului cu rama se face cu ajutorul a două șuruburi Ø5x60 conform figurii alăturate.

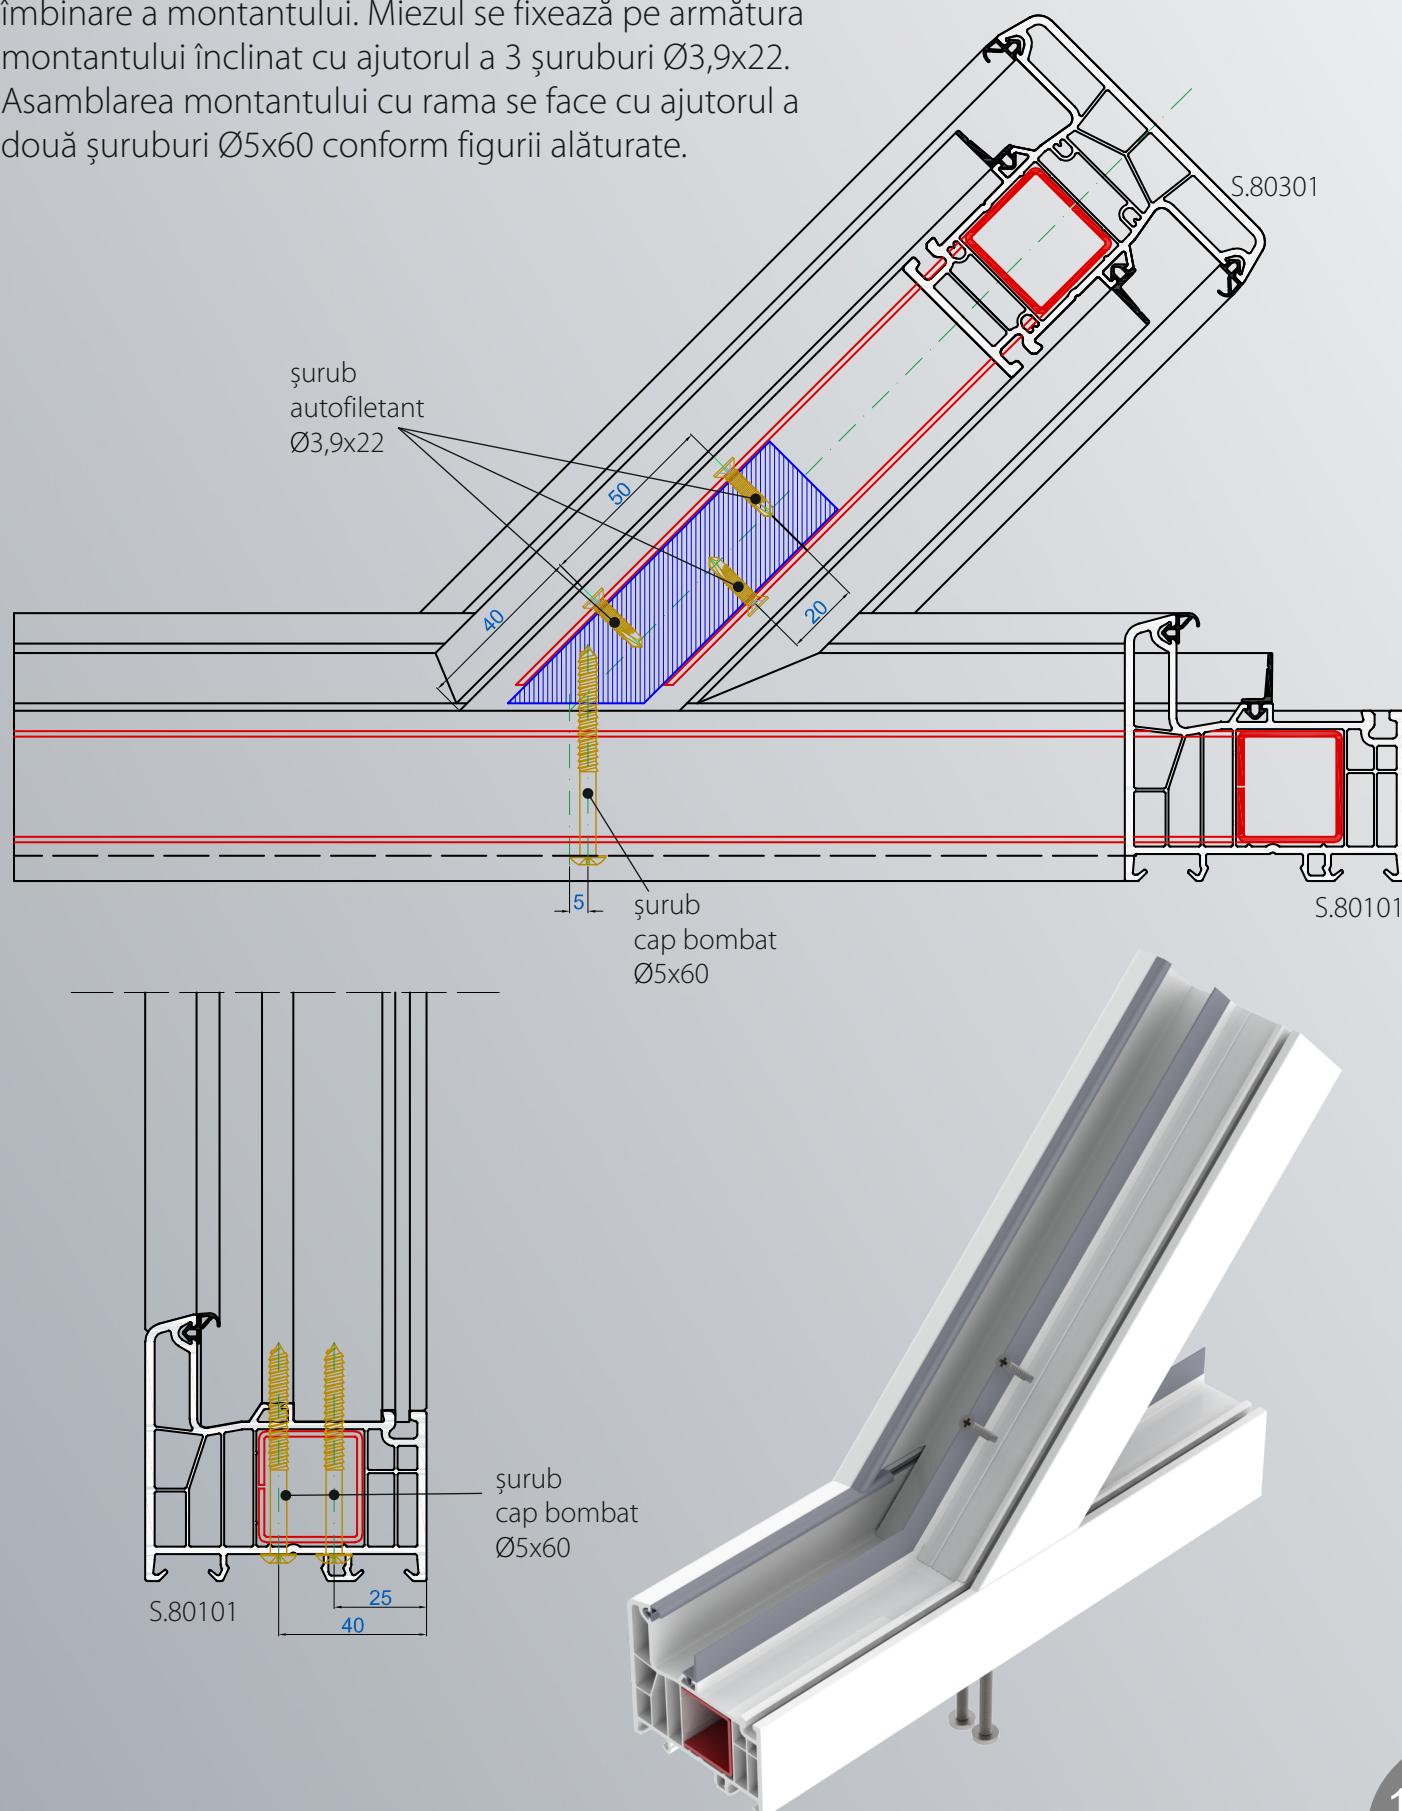

Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor

8.5 Asamblarea montantului mobil


Fixarea capacelor S.81201 pe montantul mobil S.80401 se realizează prin aplicarea de adeziv pe suprafața de contact a profilului, urmată de montajul șuruburilor de fixare Ø4,2x35.

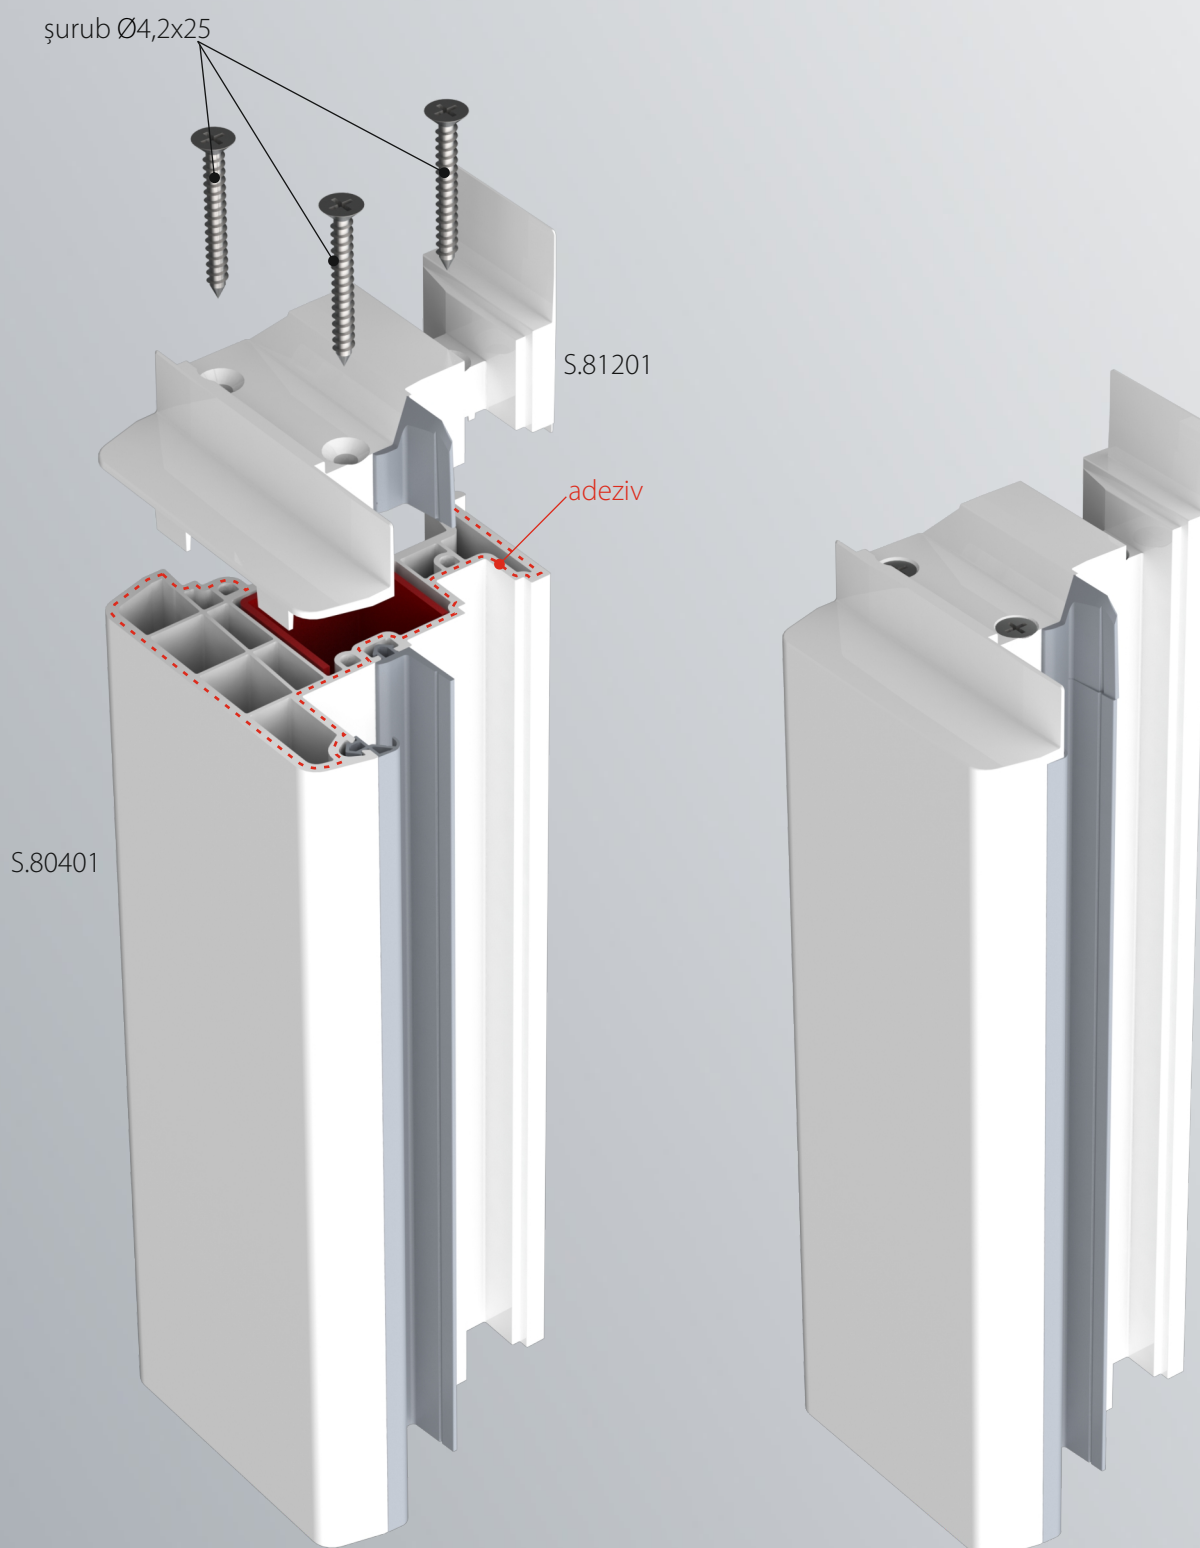

Cap.8 Asamblarea montanților și a pragurilor

8.5 Asamblarea montantului mobil

Fixarea montantului mobil pe profilul cercevea se realizează cu ajutorul șuruburilor de fixare Ø5,5 cu lungimile și intervalele de fixare conform indicațiilor alăturate.

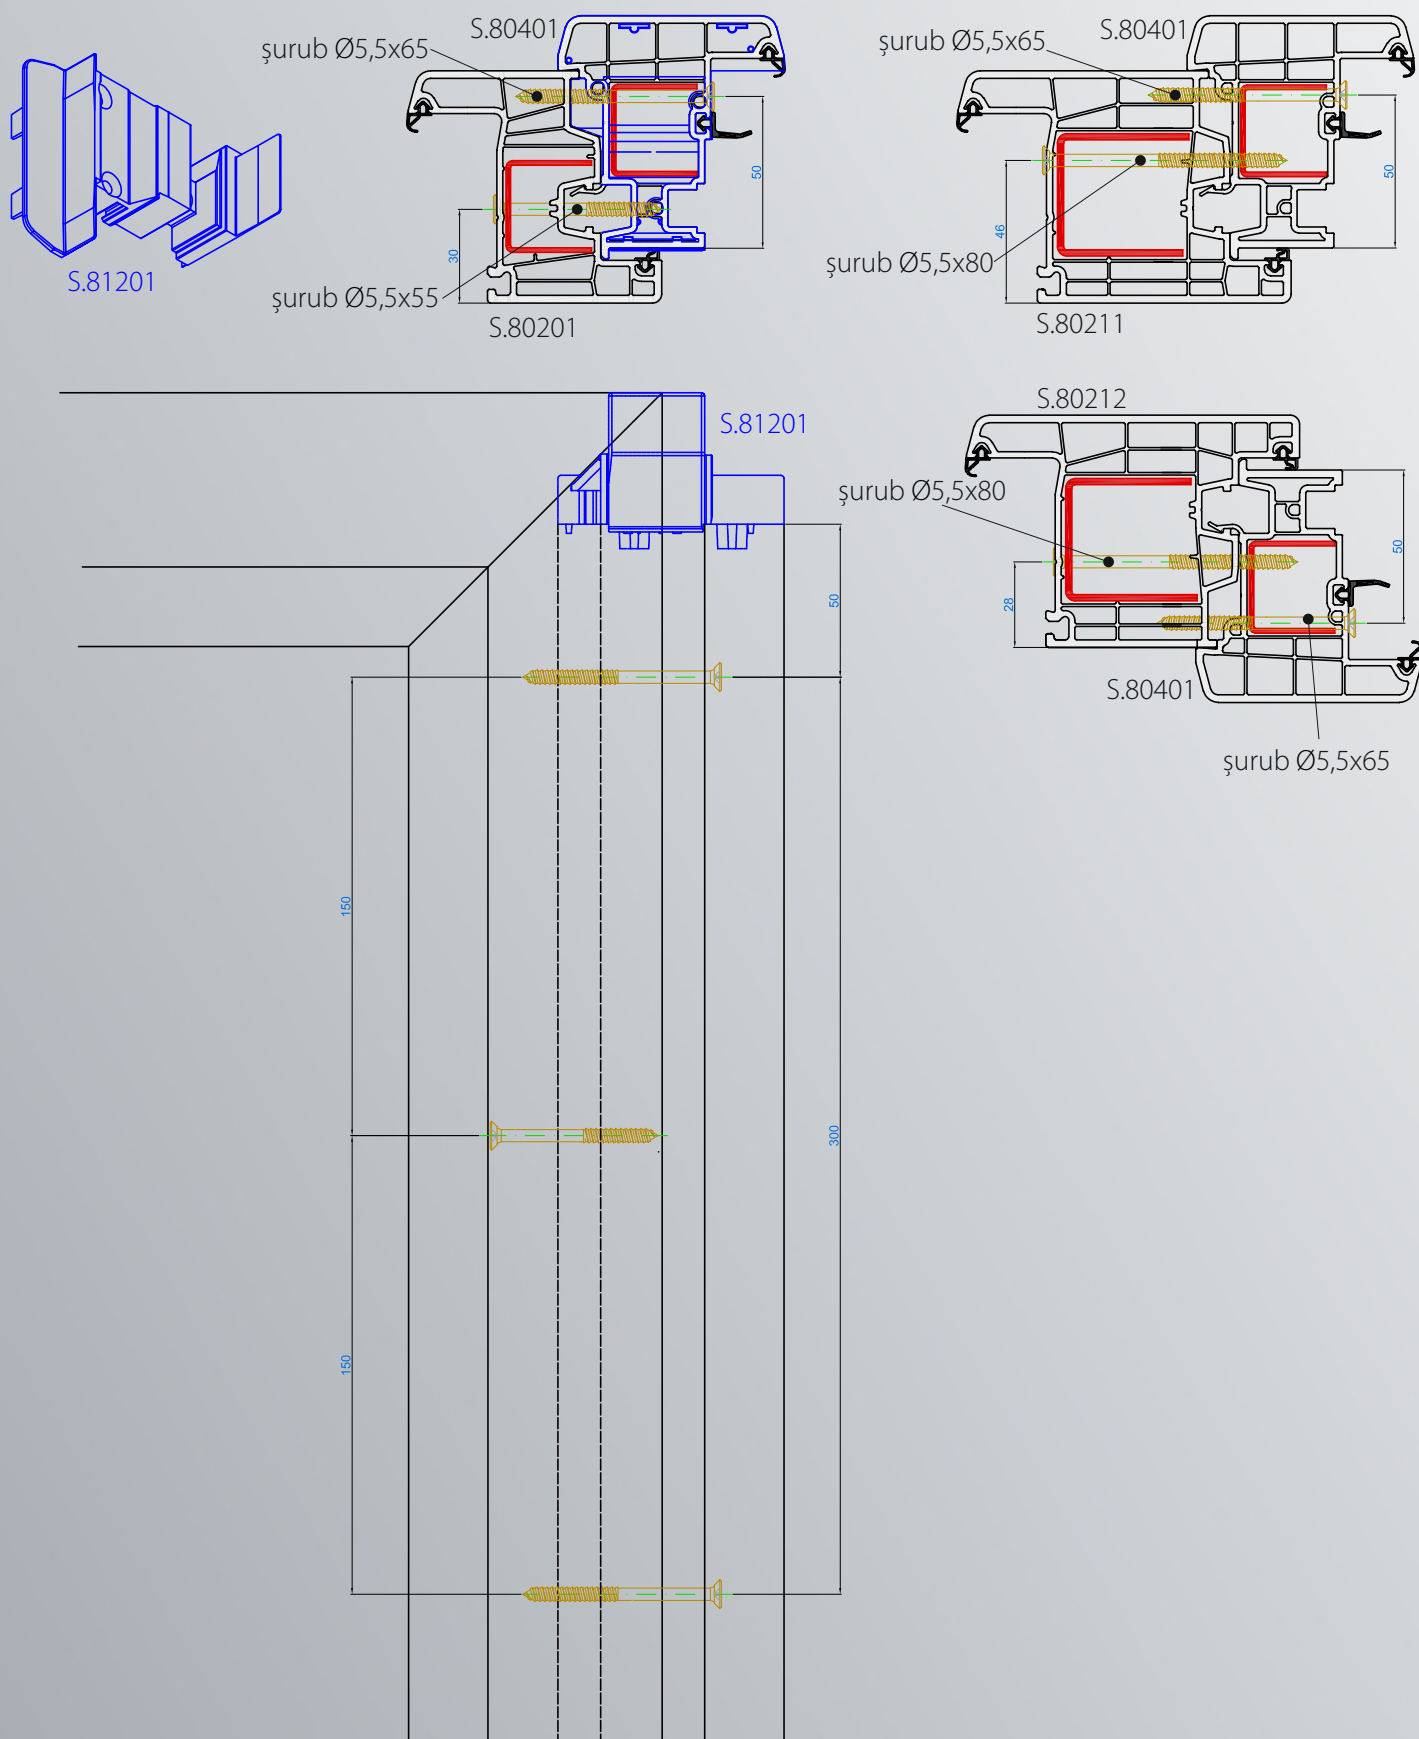


Cap.8 Asamblarea montanșilor și a pragurilor


8.6 Asamblarea pragurilor (profil ramă S.80101)

Fixarea pragului pe profilul ramă S.80101 se realizează cu ajutorul setului de capace de prag S.81204 conform indicațiilor alăturate.


1. Fixarea capacelor de prag cu ajutorul șuruburilor auto-filetante

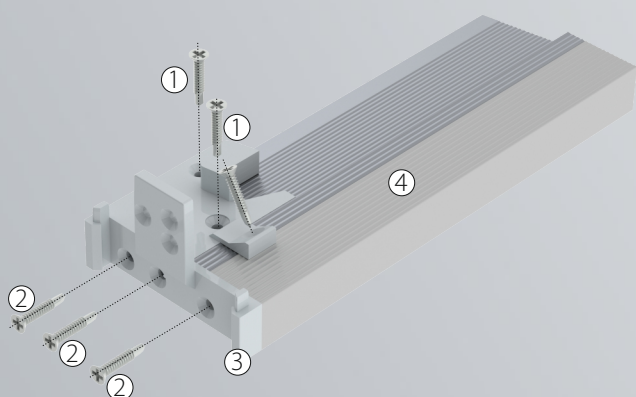

2. Fixarea pragului cu capace la capetele inferioare ale laturilor verticale ale tocului.

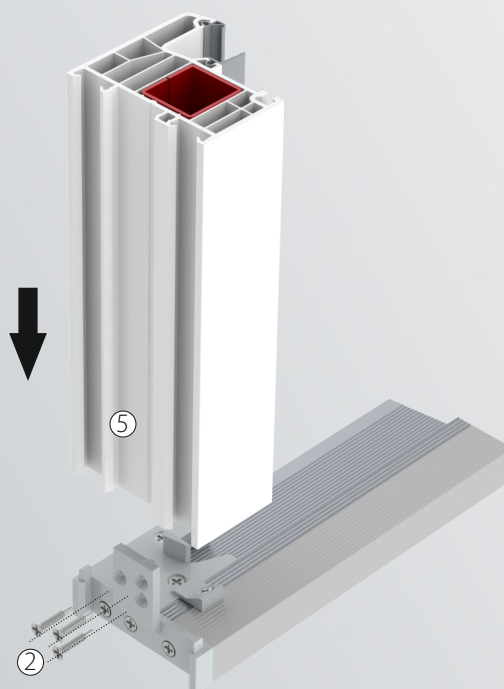

3. Pragul S.81401 fixat

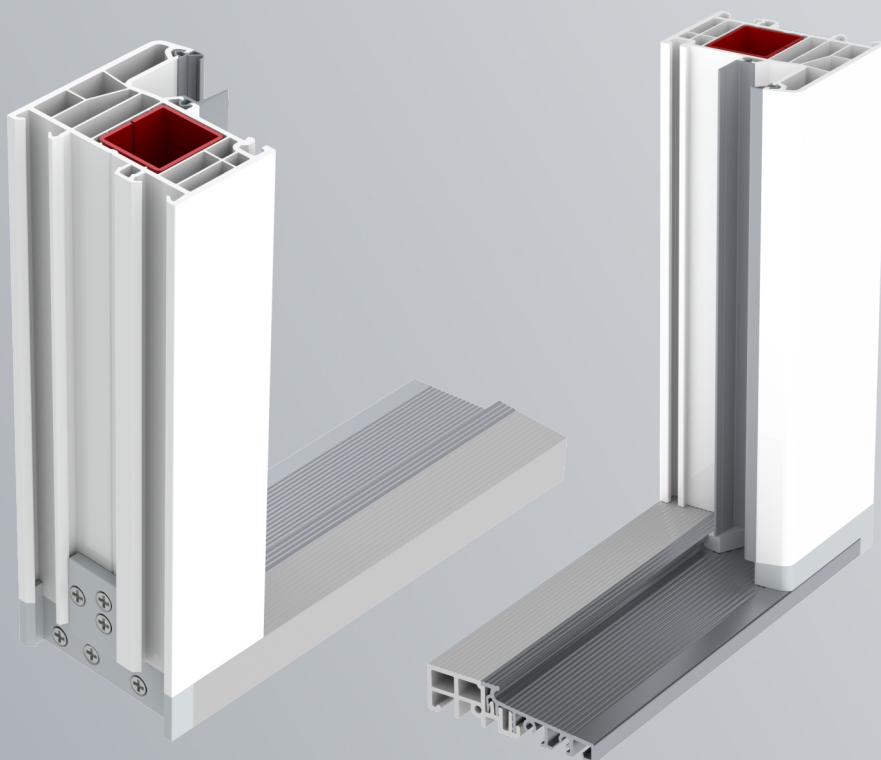


- ① șurub Ø3,9x19
- ② șurub Ø3,9x22
- ③ set capace prag S.81204
- ④ prag aluminiu S.81401
- ⑤ profil ramă S.80101

Cap.8 Asamblarea montanșilor și a pragurilor


8.6 Asamblarea pragurilor (profil ramă renovare S.80111)

Fixarea pragului pe profilul ramă renovare S.80111 se realizează cu ajutorul setului de capace de prag S.81205 conform indicațiilor alăturate.


1. Fixarea capacelor de prag cu ajutorul șuruburilor auto-filetante

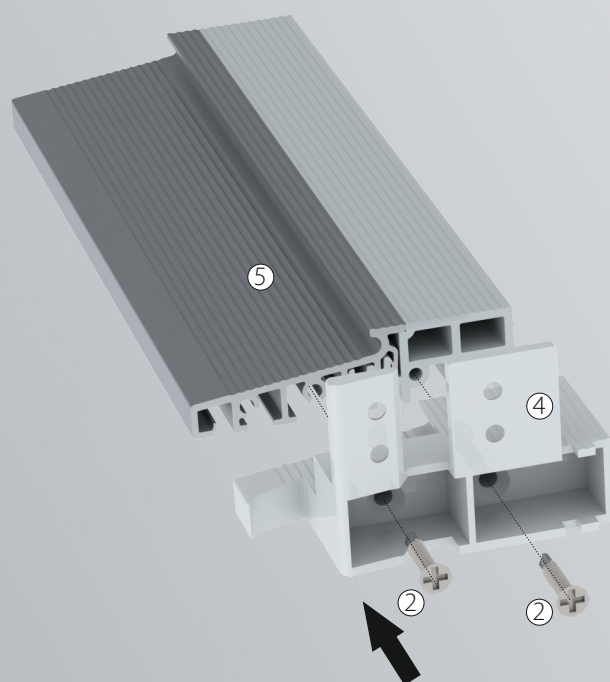


2. Decuparea garniturilor la capetele inferioare ale laturilor verticale ale tocului.

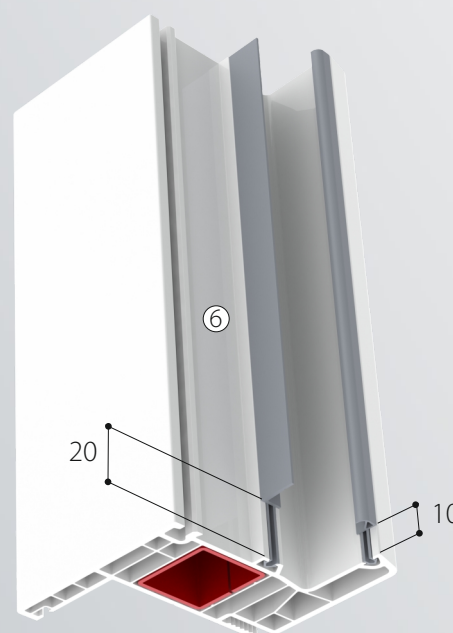

3. Fixarea pragului cu capace la capetele inferioare ale laturilor verticale ale tocului.

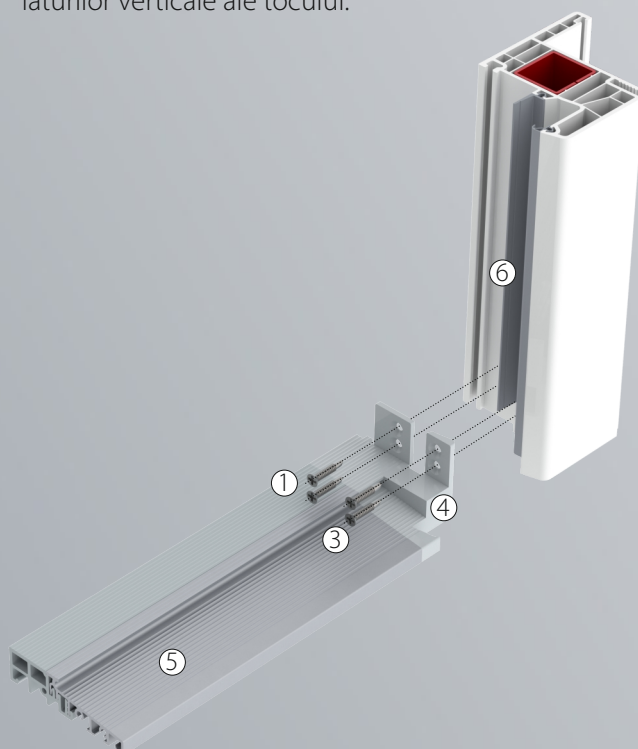

4. Pragul S.81401 fixat

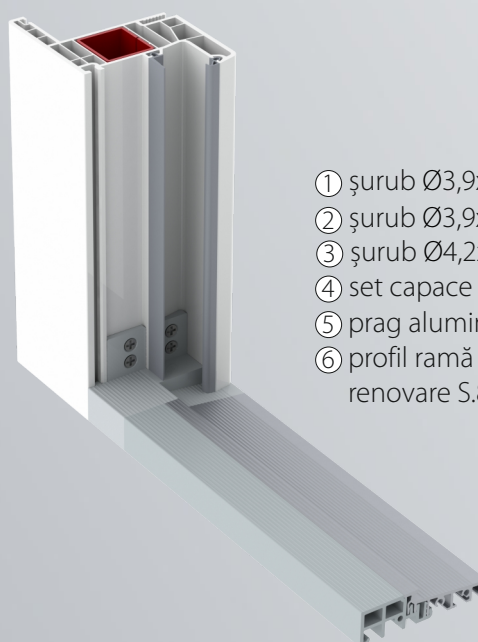

- ① șurub Ø3,9x19
- ② șurub Ø3,9x42
- ③ șurub Ø4,2x25
- ④ set capace prag S.81205
- ⑤ prag aluminiu S.81401
- ⑥ profil ramă renovare S.80111